



CJCHEM

씨제이켴



Make Life Better

씨제이켴



CJCHEM

씨제이켴

www.cjchem.co.kr

씨제이켴 | 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 (원곡동, 트리플렉스) 308-308
대표전화 | 1644-9269 팩 스 | 0303-3444-8867

제품 설명서

BCS SERIES

BCS-UT3



9KG
(TEST용)
PE말통

20KG
PE말통

200KG
Steel Drum

울템(Uitem) 소재 전용 플렉스 제거 세척제

BCS-UT3

BCS-UT3 세척제는 기존의 플렉스를 제거하기 위해 많이 사용되고 있는 TCE(TRICHLOROETHYLENE)를 대체할 수 있으며 특히 울템(Uitem) 소재 세척에 특화 시켜 개발된 제품입니다.

BCS-UT3 제품은 울템 소켓을 세척했을시 세척제로 인한 변형이나 용해되는 현상이 없어 불량 발생을 최소화해 안심하고 사용하실 수 있습니다.



01 물리적 특성

검사 항목	측정치	검사 항목	측정치
성 상	액 체	녹는점/어는점	25 ~ 52.5℃
냄 새	특유의 냄새	인화성(고체, 기체)	해당없음
색 상	무색투명	인화점	측정불가
비 중	1.08	PH	자료없음
인화, 폭발 범위의 상/하한	7.3 / 1.5%	초기 끓는점과 끓는점 범위	97 ~ 97.8℃

04 추천 세척 시스템

■ BCS 제품은 초음파 기기로 온도를 높여 세척하는 것이 가장 적합합니다.

1. 초음파 세척




※ 참고 - 표준온도 : 20(°C) / 실온 : 1 ~ 35(°C) / 상온 : 15 ~ 25(°C) / 미온 : 30~40(°C)

1. 스프레이(분사) 세척

■ 온도, 시간, 반복 횟수 등을 조정하여 TEST를 진행하시고 해당 공정에 맞는 자체 매뉴얼을 만드는 것을 추천드립니다.

① 침적 시간 : 1분 30초

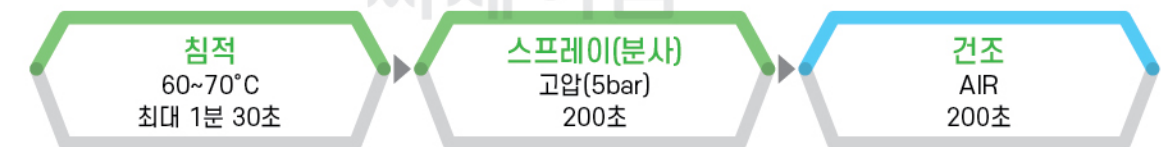

② 침적 시간 : 3분



③ 침적 시간 : 5분

